Mator®

La solución portátil

www.mator.es

Manual de Uso y Mantenimiento

SPOT SUNNY

Calefactor de halógeno infrarrojo

Presentación	pág. 3
Introducción	pág. 4
Características técnicas	pág. 4
Normas de seguridad	pág. 6
Desembalaje y montaje	pág. 7
Funcionamiento	pág. 9
Limpieza y mantenimiento	pág. 10
Detección de fallos	pág. 11
Política de reciclaje	pág. 12
Componentes	pág. 13
Garantía	pág. 15
Declaración de conformidad CE	pág. 16

¡¡LE FELICITAMOS POR SU ELECCIÓN!!

Usted ha comprado un equipo fabricado por Mator decidiéndose de este modo por un producto de calidad probada. Este manual contiene las normas de seguridad y las instrucciones de funcionamiento y mantenimiento de la máquina.

Le aconsejamos que mantenga este manual en buen estado y lo guarde en un lugar fácilmente accesible de manera que pueda ser consultado rápidamente por el usuario de la máquina. Le recomendamos, además, que lo lea con mucho detenimiento y lleve a cabo escrupulosamentetodas las operaciones descritas, antes de la puesta en marcha, durante el uso y el mantenimiento de la máquina.

El fabricante declina toda responsabilidad por daños a la máquina, cosas y personas que puedan derivarse de la falta de observas estas normas. Las instrucciones, los dibujos, las tablas y todo el contenido de este manual son informaciones técnicas reservadas y, por tanto, se prohíbe la reproducción total o parcial y la comunicación a terceras personas de estas informaciones sin autorización escrita de Mator , que es el propietario exclusivo y que se reserva el derecho de hacer todas las modificaciones que juzgue oportunas sin notificación previa.

LE RECOMENDAMOS...

a) Inmediatamente después de la recepción, **¡usted debe comprobar su equipo de posibles daños del transporte!** En el caso de existir daños, usted debe informar a la agencia de transportes,servicio de paquetería, correos, etc. según el tipo de recepción ¡y anótelo en los documentos dela expedición!

b) Si un daño del transporte se detecta después de desempaquetar el equipo, por favor contacte inmediatamente con su vendedor respectivo.

c) Antes de poner su equipo en funcionamiento por primera vez, debe estudiar estas instrucciones de usuario muy a fondo. Así, usted puede cerciorarse de que esta aplicación funcionará perfectamente por un período de tiempo largo ahorrándose usted mismo de reparaciones y de costes innecesarios.

d) En caso de avería técnica desconecte el aparato y asegúrese de que no esté conectado al enchufe.

e) Por favor, guarde el embalaje para poder enviar el aparato para la reparación en garantía. Para ahorrar espacio usted puede abrir simplemente la cinta adhesiva con un cuchillo y doble el cartón.

Introducción

Este calefactor está diseñado para uso interior, para proporcionar calor radiante que calienta a las personas y objetos en lugar del aire intermedio. Está montado en unsoporte portátil con ruedas que permite colocarlo exactamente donde se necesita. Su diseño atractivo y ligero significa que es eficaz pero discreto.

Por favor, lea las siguientes instrucciones cuidadosamente antes de usarlo. La seguridad de este calefactor está garantizada solo por su uso correcto de acuerdo con estas instrucciones, por lo que se recomienda conservar este documento para futuras consultas

Características técnicas

Modelo	HL-E44-230-ERP
Potencia eléctrica	1.400W/2.800W
Potencia calorífica	1.400 W/1.200 kcal/h. 2.800 W/2.400 kcal/h.
Potencia por lámpara	2x1.400 W
Vida de la lámpara	más de 7.000 h.
Tensión de servicio	230V - 50Hz
Intensidad eléctrica	6,1A/12,2A
Protección IP	IP20
Superficie recomendada	30 m2
Clasificación de fusibles	13A
Ciclo de trabajo	CONTINUO
Resistencia al agua	NO
Dimensiones (L.xAn.xAl.)	64 x 62,5 x 80,5 cm
Peso	14 kg

Tabla de especificaciones técnicas según la regulación 2015/1188

Artículo	Símbolo	Valor	Unidad
Salida de calor			
Eficiencia energética de calefacción estacional medida			35%
Salida calorífica nominal	P_{nom}	2,8	kW
Salida calorífica mínima (indicativa)	P_{min}	1,4	kW
Salida de calor continua máxima	P_{max}	2,8	kW
Consumo auxiliar de electricidad			
Salida calorífica nominal	el_{max}	N/A	kW
A una salida de calor mínima	el_{min}	N/A	kW
En modo de espera	el_{SB}	0.001kw	kW
Tipo de entrada de calor sólo para calefactores locales eléctricos de almacenamiento			
Control manual de carga de calor con termostato integrado			No
Control manual de carga de calor con retroalimentación de temperaturaambiente y/o exterior			No
Control electrónico de carga de calor con retroalimentación de temperatura ambiente y/o exterior			No
Salida asistida por ventilador			No
Tipo de salida de calor/control de temperatura ambiente (seleccione uno)			
Salida de calor de una sola etapa, sin control de temperatura			No
Con control de temperatura termostato mecánico			No
Con control de temperatura electrónica			Sí
Control de temperatura electrónica con temporizador diario			No
Control de temperatura electrónica con temporizador semanal			No
Otras opciones de control (varias selecciones posibles)			
Control de temperatura ambiente con detección de presencia			No
Control de temperatura ambiente con detección de ventana abierta			Sí
Control de temperatura ambiente con inicio adaptativo			No
Control de temperatura ambiente con limitación de tiempo de trabajo			Sí
Control de temperatura ambiente de bola negra			Sí

Normas de seguridad

1. Estos calefactores son SOLO PARA USO INTERIOR.
2. NO exponga el calefactor o el cable de alimentación a la lluvia o condiciones húmedas. Cualquier entrada de agua en el calefactor aumentará el riesgo de descarga eléctrica. NO utilice este calefactor en un baño, ducha o cualquier otro ambiente húmedo.
3. NUNCA coloque el calefactor cerca de materiales combustibles como cortinas, muebles, etc. Deje al menos 1 metro de distancia.
4. NO coloque el calefactor cerca de una pared adyacente o techo bajo. Deje una distancia de al menos 1 metro de una pared o techo. Evite colocar el calefactor directamente debajo de las tomas de corriente.
5. Asegúrese de que la rejilla de alambre no se cubra.
6. NO opere el calefactor en atmósferas explosivas, como en presencia delíquidos inflamables, gases o polvo, como en una cabina de pintura o cualquier ambiente explosivo.
7. NUNCA coloque el calefactor en un vehículo o donde pueda volcarse.
8. NO permita que los tubos halógenos se cubran de polvo, lo que podría convertirse en un riesgo de incendio. Si se utiliza en un lugar de trabajo polvoriento, el calefactor debe limpiarse como se describe en el apartado Limpieza y Mantenimiento.
9. NUNCA toque los tubos halógenos, al menos durante los 15 minutos después de su uso.
10. Guarde el calentador fuera del alcance de los niños y no permita que personas no familiarizadas con estas instrucciones lo operen.
11. SIEMPRE mueva el calefactor usando las asas proporcionadas y evite atrapar los dedos entre el asa y el cuerpo del calentador.
12. NUNCA deje el calefactor sin supervisión mientras está en uso. Apáguelo por la noche si no está supervisado.

SEGURIDAD ELÉCTRICA

1. El enchufe del calefactor debe coincidir con la toma de corriente. Nunca modifique el enchufe. NO use adaptadores de enchufes en aparatos con conexión a tierra. Los enchufes y tomas de corriente correctos reducirán el riesgo de descarga eléctrica.
2. NO use este producto con prolongador de cable.
3. NO maltrate el cable eléctrico. Nunca tire del cable para desenchufar el calefactor. Mantenga el cable alejado de fuentes de calor, aceite, bordes afiladoso partes móviles. Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
4. Mantenga el cable de alimentación alejado de las máquinas y asegúrese de que haya una fuente de alimentación eléctrica adecuada cerca para que la operación noesté restringida por la longitud del cable.
5. SIEMPRE desconecte de la fuente de alimentación antes de mover el calentador o realizar cualquier tarea de limpieza o mantenimiento.
6. Inspeccione el cable de alimentación regularmente en busca de signos de daño. NO lo use si está dañado y SIEMPRE manténgalo alejado de la fuente de calor.
7. Verifique el calentador en busca de daños antes de usarlo. NO lo use si los tuboso cualquier otra parte del calentador están dañados o rotos. Cualquier daño debe ser reparado adecuadamente o, en caso necesario, la pieza debe ser reemplazadapor personal cualificado. En caso de duda, NO utilice el calentador y consulte con su distribuidor local Mator.

Desembalaje y montaje

DESEMBALAJE

Al desembalar, verifique el contenido con la siguiente lista e informe a su distribuidor inmediatamente si falta alguna pieza.

1 x Calentador

1 x Marco base inferior

2 x Asas

3 x Ruedas (una con freno)

1 x Paquete de fijaciones incluyendo perillas y separadores

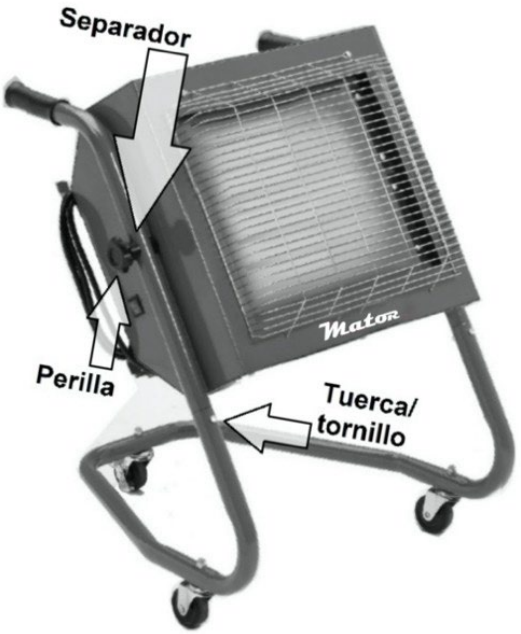

ENSAMBLAJE

1. Atornille las asas al marco utilizando los dos pernos sueltos y contratuercas observando la orientación de las manijas.
2. Coloque el calefctor boca abajo y fije el marco completo al cuerpo del calefactor utilizando las perillas de sujeción y los espaciadores ubicados aambos lados del tubo del marco.

Funcionamiento

OPERACIÓN MANUAL

1. Coloque el calefactor en una superficie firme y nivelada y, siguiendo todas las indicacionesde seguridad, conéctelo a una fuente de alimentación adecuada.

- El calefactor está equipado con un interruptor antivuelco que corta automáticamente la alimentación si el calefactor se vuelca. Si esto sucede, coloque elcalefactor en posición vertical y se reiniciará automáticamente.

2. Encienda el interruptor principal ubicado en un lado del calefactor.

- El calefactor estará en modo de espera y la pantalla mostrará "PO".

3. Pulse para encender la lámpara de calefacción superior y la pantalla mostrará P1.

4. Pulse para seleccionar el modo deseado (P1-P6), en relación a losdiferentes ajustes de temperatura.

P1	Sólo el elemento superior está funcionando
P2	24ºC
P3	26ºC
P4	28ºC
P5	30ºC
P6	Ambos elementos están funcionando

- Durante los modos P2-P5, el elemento superior funciona continuamente y el elemento inferior se encenderá y apagará automáticamente según la temperatura establecida.

5. El usuario puede cambiar entre losmodos P1 y P6 presionando
La pantalla mostrará un efecto cascado cuando esté en el modo P6.
6. Para apagar la unidad, pulse nuevamente, el calentador dejará de funcionar y regresará al modo de espera, mostrando 'PO' en la pantalla.
7. A continuación, apague el interruptor principal y desconecte el calefactor de la toma de corriente.

CONFIGURACIÓN DEL TEMPORIZADOR DE APAGADO

1. Pulse para configurar el temporizador de apagado. El tiempo en la pantalla parpadeará con el estado inicial 00:00.

2. Pulse y para establecer el temporizador de apagado del calentador.
   - Aumenta/disminuye 1 hora con cada pulsación.

3. Pulse cuando haya terminado de configurar y el calentador entrará en el modo de cuenta atrás.
4. Cuando se acabe el tiempo, el calentador se apagará automáticamente y entrará en el estado de espera P0.

FUNCIÓN PARA DETECTAR VENTANAS ABIERTAS

1. Cuando la temperatura ambiente disminuya más de 5ºC en 10 minutos, el calentador se apagará automáticamente y entrará en un estado de espera con tres pitidos de alarma.
   - Los usuarios deben encender el calefactor manualmente pulsando

Limpieza y mantenimiento

Si ha utilizado el calefactor, deje que se enfríe siempre durante al menos 15 minutos y desconéctelo de la red eléctrica antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento.

INSTALACIÓN / SUSTITUCIÓN DE LÁMPARAS

Es importante que su lámpara de repuesto sea exactamente la misma que la que se suministra por primera vez.
Si no exactamente la misma podría provocar que el calefactor falle o incluso llegue a ser peligroso.
Por favor, póngase en contacto con su distribuidor o el fabricante para comprar su lámpara de repuesto.
Su nueva lámpara no debe ser manejada con las manos desnudas. Quite las marcas de dedos con un paño suave y alcohol de quemar o alcohol. Las marcas de dedos se queman en el cristal de cuarzo provocando un fallo prematuro.
Si usted tiene alguna duda acerca de seguir el procedimiento indicado a continuación, póngase en contacto con el fabricante para obtener asistencia técnica. La red eléctrica debe estar desconectada antes de realizar cualquier intento de cambiar la lámpara. El cambio de la lámpara debe llevarse a cabo con el cumplimiento del reglamento electrotécnico de baja tensión. Por favor, lea las instrucciones anteriores sobre las normas de seguridad antes de proceder.
1. Asegúrese de que el calefactor y la lámpara están frías y la fuente de alimentación se desconecta retirando el enchufe de la toma de corriente.
2. Retirar una de las tapas de los extremos del calefactor mediante la eliminación de los tornillos con un destornillador.
3. Acceder a la lámpara retirando las piezas, rejillas y reflector desatornillando los tornillos existentes mediante un destornillador.
4. La lámpara quedará libre para deslizarse fuera de la placa posterior asegurándose de que no se caiga.
5. Coloque el aparato y la lámpara en una superficie de trabajo segura y plana para proceder con el cambio de la lámpara.
6. Ya puede desconectar los cables y extraer la lámpara
7. Vuelva a colocar la nueva lámpara en orden inverso asegurando que los cables no quedan atrapados y todos los tornillos estén bien apretados. Recuerde no tocar el cristal de la lámpara con los dedos.

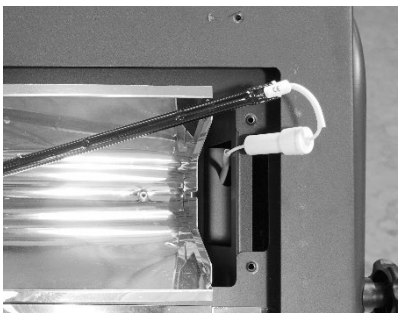

PERIÓDICAMENTE

1. Si hay alguna acumulación de suciedad, limpie el cuerpo del calefactor con un paño húmedo. Tenga cuidado de que no entre humedad en el calefactor. Tenga cuidado de NO tocar los tubos con los dedos.
2. Inspeccione el cable de alimentación en busca de daños. El calor excesivo hará que elcable se endurezca y se agriete. Si se encuentra esto, haga reemplazar el cable. Compruebe la trayectoria de los cables y asegúrese de que estén alejados de la fuente de calor.
3. Asegúrese de que los tubos calefactores estén libres de polvo (use aire comprimido para limpiar si es posible. (SIEMPRE use una mascarilla antipolvo si realiza esta operación).
4. Consulte a su distribuidor Mator si se requieren reparaciones internas.
5. Al guardar el calefactor, déjelo enfriar, luego colóquelo en su caja de embalaje original para almacenarlo en un lugar seco y ventilado.

SERVICIO Y REPARACIONES

1. Siempre asegúrese de que una persona calificada repare su calentador utilizando piezas de repuesto idénticas. Esto garantizará la seguridad del producto. Por favor, guarde estas instrucciones en un lugar seguro para futuras consultas.

Detección de fallos

SÍNTOMA	PROBLEMA	SOLUCIÓN
El calefactor no funciona, aunque está enchufado y el interruptor enposición de encendido.	El enchufe está suelto/mala conexión.	Retire el enchufe y verifique la conexión del enchufe y la toma de corriente.
	El interruptor de seguridad antivuelco está desactivando la unidad.	Asegúrese de que la unidad esté en posición vertical. Si el interruptor no se restablece, consulte a su distribuidor Mator.
	No hay energía en el enchufe	Inserte el enchufe en una toma de corriente adecuada.
El tubo del calefactor está incandescente	El voltaje de entrada es incorrecto.	Asegúrese de que el suministro eléctrico coincida con la clasificación en la etiqueta.
	Suministro de aire obstruido.	Asegúrese de que el calentador esté alejado de cualquier objeto o material que pueda obstruir el flujo de aire.

Política de reciclaje

Al adquirir este producto, el cliente se compromete a gestionarlo conforme a las regulaciones de los RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos), lo que implica su adecuado tratamiento, reciclaje, recuperación y disposición ambiental.

Este producto no debe ser desechado con los residuos domésticos comunes. Debe ser entregado en un punto de reciclaje autorizado conforme a las normativas sobre RAEE.

Esta máquina contiene materias primas de primera calidad. Los componentes metálicos deben ser llevados a un punto de reciclaje autorizado para el reciclaje de productos de estas características. Instamos a reciclar los materiales no deseados en lugar de desecharlos. Los accesorios y embalajes sobrantes deben ser clasificados y llevados a un centro de reciclaje para su correcta disposición, siempre buscando la protección del medio ambiente.

Componentes

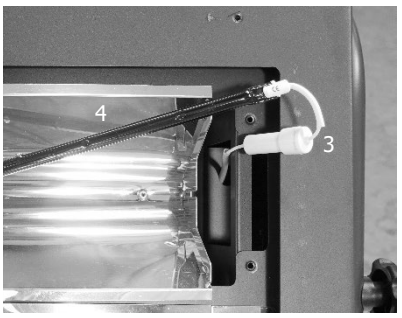

Núm.	Descripción
1	Rueda pivotante (estándar)
2	Rueda pivotante con freno
3	Tapón de cerámica
4	Tubo halógeno de cuarzo
5	Rejilla de protección
6	Cable de alimentación
7	Asa trasera (no mostrada)
8	Estructura lateral/asa
9	Separadores de plástico

Núm.	Descripción
10	Tornillo de fijación
11	Panel de control (no mostrado)
12	Unidad de control PCB (no mostrado)
13	Tornillo/tuerca de bloqueo
14	Interruptor de ENCENDIDO/APAGADO (alimentación)
15	Interruptores de ENCENDIDO/APAGADO (lámparas)
16	Interruptor de seguridad antivuelco (no mostrado)
17	Marco base inferior

CERTIFICADO DE GARANTÍA CERTIFICADO DE GARANTÍA CERTIFICADO DE GARANTÍA CERTIFICADO DE GARANTÍA CERTIFICADO DE GARANTÍA CERTIFICADO DE GARANTÍA

CERTIFICADO DE GARANTÍA

Apreciado Cliente,

Le agradecemos su decisión por adquirir un producto MATOR y esperamos que esté satisfecho de su compra. En el caso de que este producto precisara algún servicio durante el periodo de garantía, póngase en contacto con el distribuidor que se lo vendió o con nuestros **CENTROS DE SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADOS MATOR** en el teléfono **900 226 222**. A fin de evitarle toda molestia innecesaria, le sugerimos que lea atentamente el manual de instrucciones antes de recurrir al Distribuidor o Centros de Servicio Técnico Autorizado Mator.

PERIODO DE GARANTÍA
MATOR garantiza el periodo y condiciones de garantía de acuerdo a la legislación vigente aplicable en cada caso a partir de la fecha de adquisición del producto. Debiendo estar acompañado de un documento original (ticket fiscal, carta de porte o factura) que identifique el producto y compruebe la fecha de compra, modelo, número de serie y nombre del distribuidor.

El presente certificado de garantía tiene que ser presentado a nuestros **CENTROS DE SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADOS MATOR** cada vez que se quiera solicitar una intervención de manutención de garantía.

CONDICIONES DE GARANTÍA
Si durante este período de garantía el producto tuviera defectos de materiales o mano de obra, Mator, los Centros de Servicio Autorizados o los Distribuidores repararán o sustituirán (a decisión de Mator) el producto o sus piezas defectuosas, en las condiciones que se especifican a continuación y sin ningún cargo por mano de obra o piezas. Mator se reserva el derecho (a su exclusiva decisión) de reemplazar componentes de productos defectuosos por otros nuevos o reciclados, de acuerdo con lo establecido en las leyes nacionales de cada país.

Esta garantía tendrá validez solamente cuando se presente junto con el producto defectuoso un documento original (ticket fiscal, carta de porte o factura) que identifique el producto y compruebe la fecha de compra, modelo, número de serie y nombre del distribuidor.
Mator se reserva el derecho a no ofrecer el servicio de garantía gratuito si no se presentan los documentos indicados o si la información que los mismos contienen es incompleta o ilegible.

Esta garantía no tiene influencia alguna sobre los derechos legales del consumidor que le otorga la legislación nacional aplicable, ni sobre los derechos del consumidor frente al distribuidor que se derivan del contrato de compra/venta establecido entre ambos.
LA GARANTÍA QUEDA EXCLUIDA EN LOS CASOS SIGUIENTES
1. Los daños derivados de cambios o ajustes que pudieran realizarse en el producto, sin el consentimiento previo y por escrito de Mator, en orden al cumplimiento de las normas de seguridad o técnicas, nacionales o locales, en países no incluidos entre aquellos para los que el producto ha sido diseñado y fabricado.
2. Si el número de serie del producto ha sido alterado, borrado, ha desaparecido o resulta ilegible.
3. Las controversias entre las partes con respecto a la garantía no suspenden las obligaciones a cargo del cliente, en forma particular las relativas al pago convenido.
4. La garantía cesa automáticamente en el momento en que el cliente no respete los términos de pago acordados.
5. El mantenimiento periódico y reparación o sustitución de piezas derivado del uso y desgaste normales.
6. Las adaptaciones o cambios para ampliar el producto, alterando las características que se describen en el manual de instrucciones.
7. Los costes de transporte, y/o desplazamiento del técnico y todos los riesgos del transporte relacionados directa o indirectamente con la garantía del producto.
8. Las partes que resultaran defectuosas a causa de negligencia o descuido en su uso.
9. Los daños provocados al producto derivados del uso de piezas de repuesto o de accesorios no originales, o por reparaciones que no hubieran sido efectuadas por personal especificado.
10. Los daños derivados de un uso indebido, incluido fallo en la utilización del producto para propósitos que no sean los propios o incumplan las instrucciones de Mator sobre uso y mantenimiento. Tampoco cubre los daños derivados de una instalación o utilización del producto de manera que no respete las normas técnicas o de seguridad del país donde es usado.
11. Las reparaciones efectuadas por Taller de Servicio no autorizados o por el propio consumidor.
12. Los daños provocados al producto por fallo en la alimentación eléctrica o por uso de carburantes distintos a los que se indican en el manual de instrucciones o en el depósito de carburante.
13. Las reparaciones debido a accidentes, rayos, agua, fuego, ventilación inadecuada o cualquier causa que quede fuera del control de Mator.
14. Defectos de la instalación al que se incorpore este producto.

INTERVENCIONES EFECTUADAS EN GARANTÍA POR EL SERVICIO TÉCNICO MATOR
En caso de que las intervenciones de garantía fueran llevadas a cabo en el establecimiento del cliente, éste deberá proporcionar a Mator los gastos relativos a viajes, desplazamientos y mano de obra, según las tarifas vigentes de Mator.

En caso de que las intervenciones de garantía fueran llevadas a cabo en uno de los Centros de Asistencia Técnica aconsejados por Mator, los riesgos del transporte relativo correrán por cuenta del cliente en caso de que el material fuera enviado por el cliente al Centro de Servicio técnico, y por cuenta del Servicio Técnico en caso de que el Servicio Técnico Mator envíe retirar el producto del establecimiento del cliente.

No queda reconocido ningún resarcimiento de daños a personas, cosas, derivadas de la movilización forzada del aparato.

MODELO

Nº DE SERIE

CÓDIGO

FECHA DE ADQUISICIÓN

NOMBRE DEL DISTRIBUIDOR

FIRMA Y SELLO DEL DISTRIBUIDOR

En Barcelona, a de 20

CERTIFICADO DE GARANTÍA CERTIFICADO DE GARANTÍA CERTIFICADO DE GARANTÍA CERTIFICADO DE GARANTÍA CERTIFICADO DE GARANTÍA CERTIFICADO DE GARANTÍA

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE MATOR **DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE MATOR** DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE MATOR **DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE MATOR**

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE MATOR **DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE MATOR** DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE MATOR **DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE MATOR**

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

La empresa **EQUIPOS Y SOLUCIONES MATOR S.L.** con nombre comercial declara que el producto:

DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA

INFRARROJO ELÉCTRICO DE

CALEFACCIÓN

MODELOS

HL-E44-230-ERP 1.400-2.800W, 230V 50Hz

IP20Nº DE SERIE: TODAS LAS SERIES

AÑO DE FABRICACIÓN: 2023

es conforme a las directivas:

DIRECTIVA DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA

2014/30/UEDIRECTIVA DE BAJA TENSIÓN 2014/35/UE

NORMATIVA DE SEGURIDAD DE LOS APARATOS ELECTRODOMÉSTICOS

UNE-EN 60335-1: 2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2: 2019

UNE-EN 60335-2-30:2009+A11:2012+A1: 2020

UNE-EN 6223:2008

Mator
Maquinaria de Limpieza y Clima
EQUIPOS Y SOLUCIONES MATOR S.L. B-63011605
Av. F. Sanllehí i Bosch, 21 · 08380 Malgrat de Mar (Barcelona)
902 22 62 22 · **www.mator.es**

En Barcelona, a 01 de Octubre 2023

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE MATOR **DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE MATOR** DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE MATOR **DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE MATOR**

www.mator.es

Maquinaria de Limpieza

La potencia en limpieza

Distribuidor de aspiradores industriales, fregadorasautomáticas, barredoras-fregadoras combinadas, abrillantadoras y pulidoras de suelos, hidrolimpiadoras de alta presión, grupos dealta presión para limpieza industrial y urbana, equipos de reciclado de agua y productos químicos de limpieza industrial.

Maquinaria de Climatización

La solución portátil

Distribuidor de equipos industriales de calefacción,generadores de aire caliente a gas, aerotermos eléctricos, calefacción por rayos infrarrojos, generadores de aire caliente a gasóleo, aire acondicionado y deshumidificación portátil.

CENTRAL NORTE CATALUÑA
Av. F. Sanllehí i Bosch, 2108380
Malgrat de Mar (BARCELONA)

CENTRAL MADRID
C/Huelva,4 nave 4
28343 Valdemoro(MADRID)

PUNTO DE SERVICIO TÉCNICO BARCELONA
Carretera del Mig, 75
08940 Cornellá de Llobregat
BARCELONA

PUNTO DE SERVICIO TÉCNICO CATALUÑA
C/ Serra Vallmorena, 6
08339 Vilassar de Dalt
(BARCELONA)

PUNTO DE SERVICIO TÉCNICO VALENCIA
C/ Riu Vinalopó 83, 2 Nave B2
46930 Quart de Poblet
(VALENCIA)

PUNTO DE SERVICIO TÉCNICOSEVILLA
C/ Narciso, 12 - Pol. Ind. Navisur 41907
Valencina de la Concepción(SEVILLA)

PUNTO DE SERVICIO TÉCNICO BIZKAIA
Barrio de Usila, 4 pabellón 11 y 12
48490 Ugao - Miraballes
(BIZKAIA/VIZCAYA)

info@mator.es

www.mator.es
900 226 222